


V4-GUARDRAIL SYSTEM

V4-FS100-1


BALUSTRADY NA DACH Z BLACHY

ZGODNE Z NORMĄ
ISO EN14122-3 : 2016
ISO EN13374 : 2013 + A1 : 2018

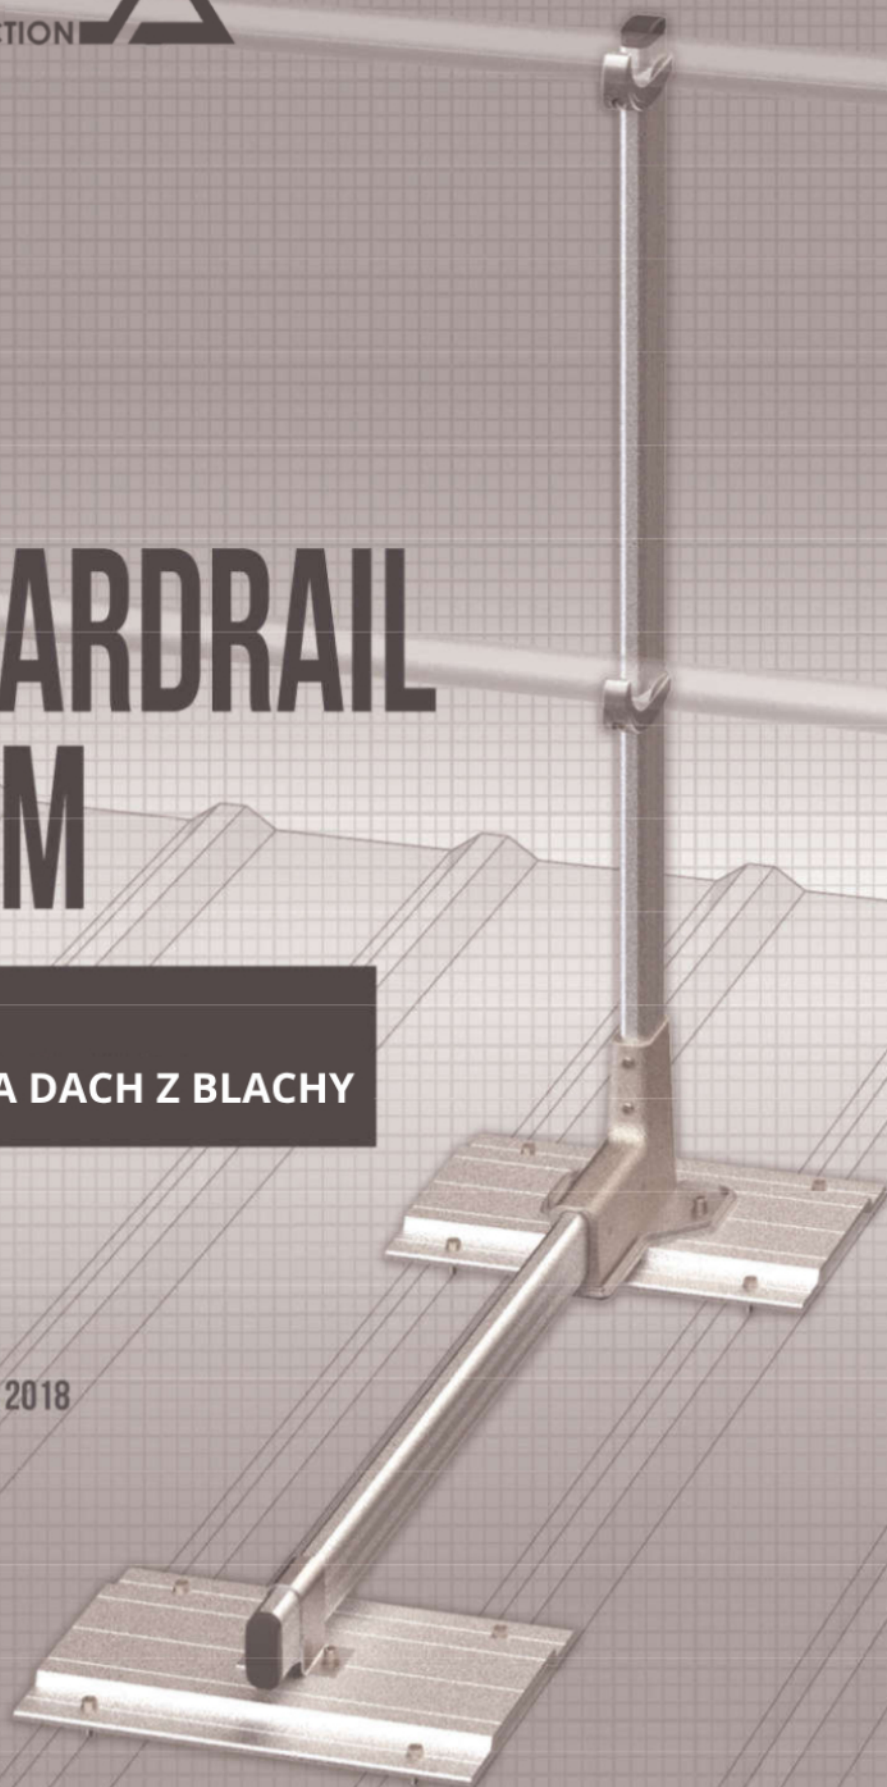

DACH TRAPEZOIDALNY



Ten system balustrad zapewnia optymalną ochronę przed upadkiem na dachach metalowych. Może być szybko i bezpiecznie zamocowany do dachów z blachy profilowanej za pomocą nitów lub wkrętów samowiercących i taśmy uszczelniającej z butylu, minimalizując uszkodzenia powierzchni dachu. W przypadku dachów na rąbek stojący stosuje się nieinwazyjne, dwuczęściowe zaciski, które zachowują integralność pokrycia dachowego.

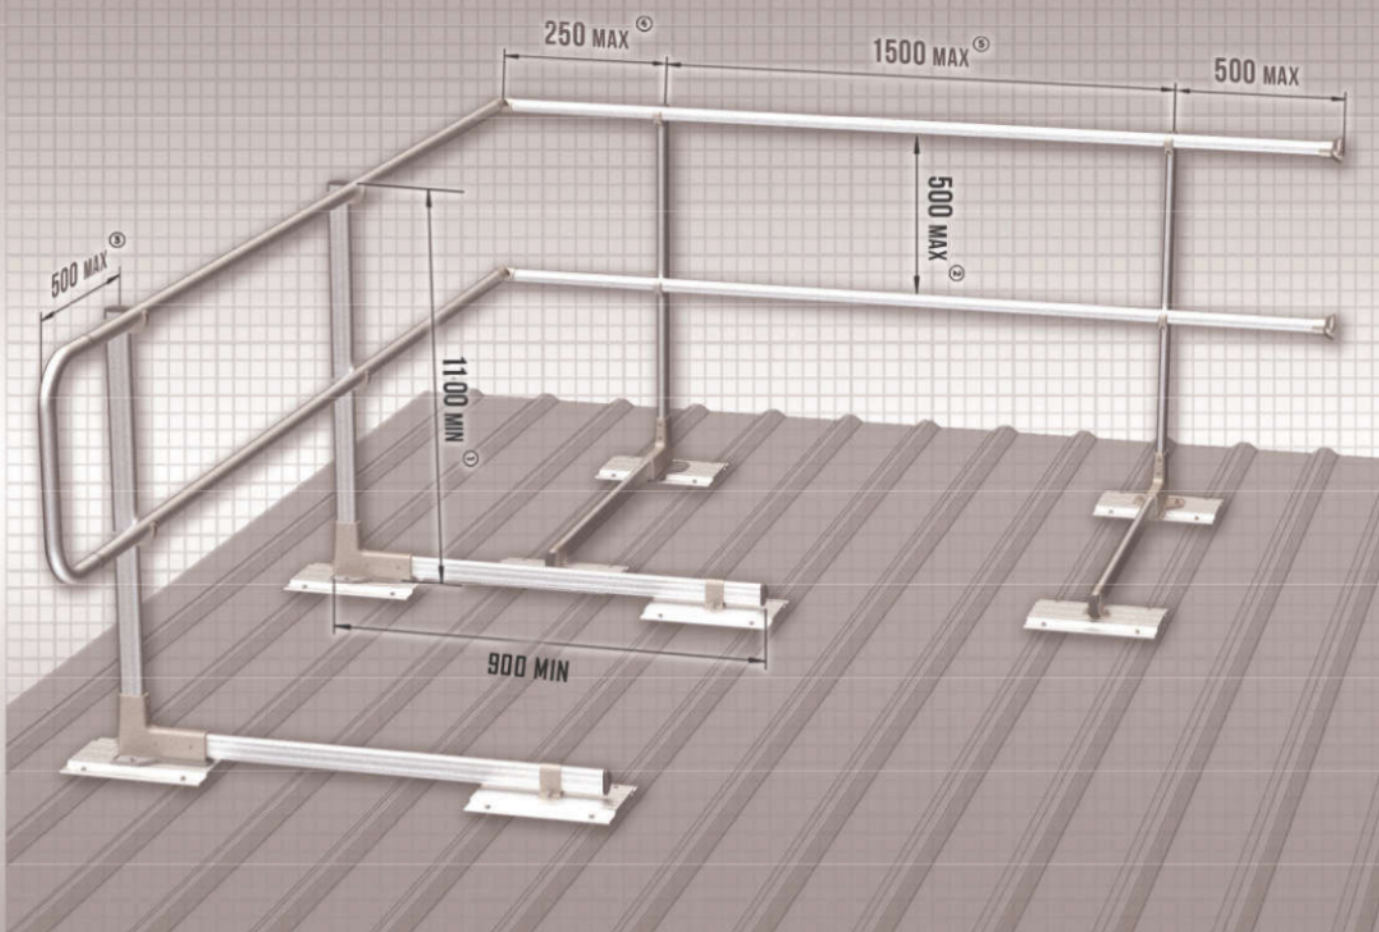

- 1) Minimalna dozwolona wysokość słupka wynosi 1000 mm
- 2) Maksymalna dozwolona odległość między poręczą a poprzeczką kolanową wynosi 500 mm
- 3) Maksymalna odległość między końcowym słupkiem a wolnym końcem wynosi 500 mm
- 4) Maksymalny dozwolony odstęp między słupkami wynosi 1500 mm (zgodnie z normą EN 14122-3)
- 5) Maksymalna odległość między narożnikiem zmiennym a pierwszym słupkiem wynosi 250 mm
- 6) Maksymalna odległość między ścianą a pierwszym słupkiem wynosi 500 mm
- 7) W zależności od specyfikacji metalowego dachu klienta


RĄBEK STOJĄCY

Ten system balustrad zapewnia optymalną ochronę przed upadkiem na dachu metalowym na rąbek stojący. Może być szybko i bezpiecznie zamocowany do dachów z blachy profilowanej za pomocą nitów i taśmy uszczelniającej z butylu, minimalizując uszkodzenia powierzchni dachu. W przypadku dachów na rąbek stojący stosuje się nieinwazyjne, dwuczęściowe zaciski, które zachowują integralność pokrycia dachowego.

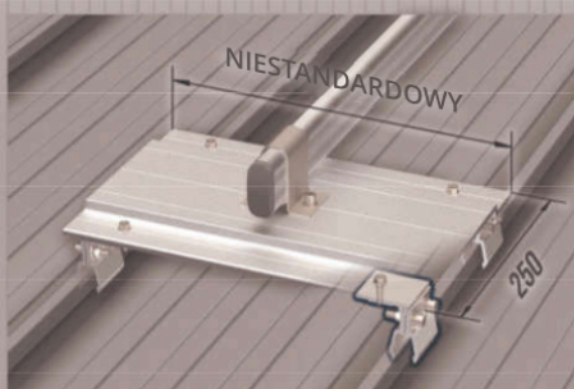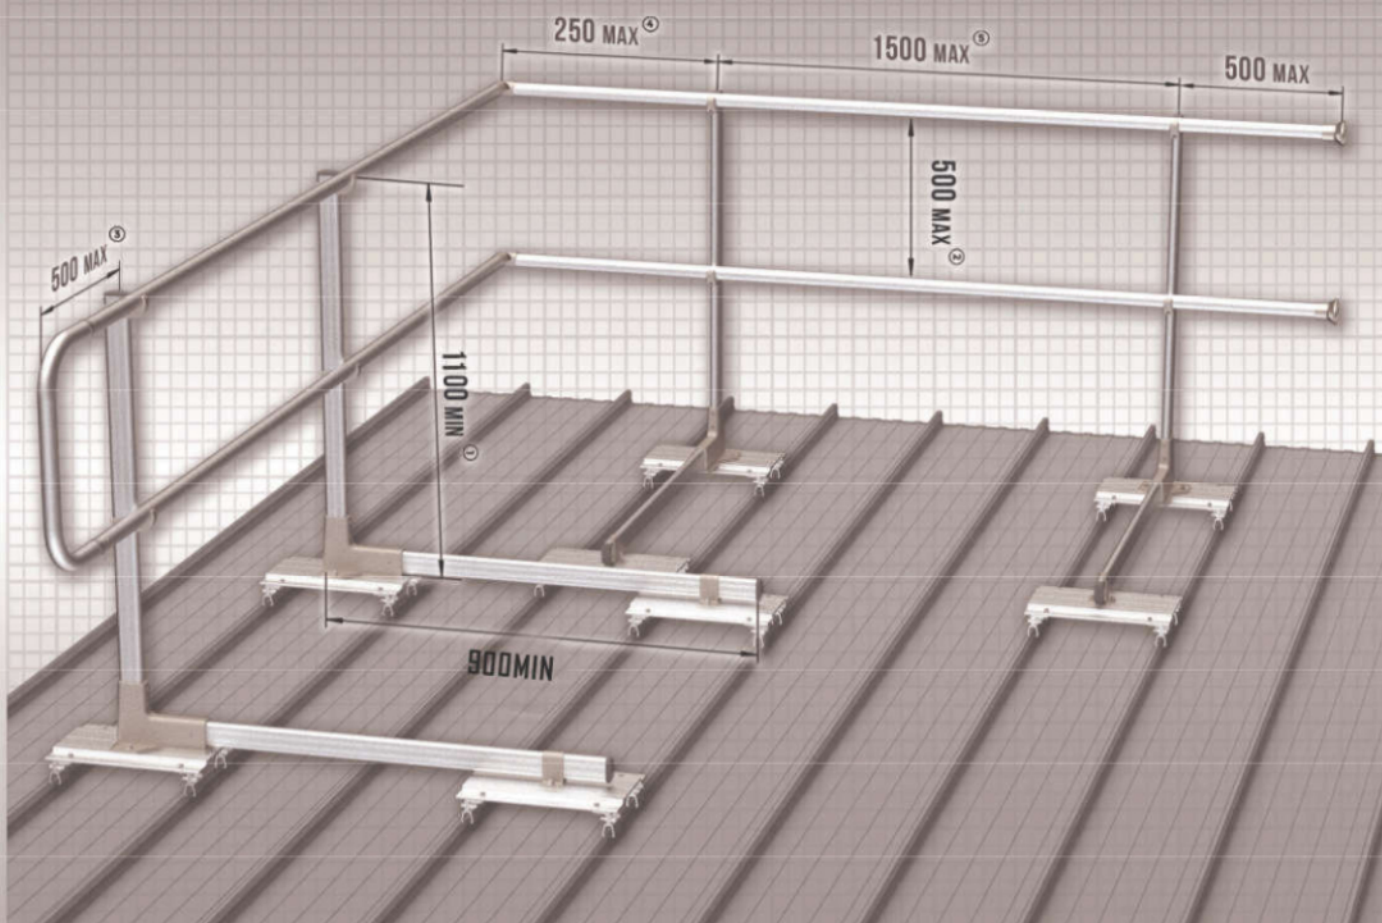

WYBIERZ ODPOWIEDNI ZACISK DO RODZAJU DACHU

- 1) Minimalna dozwolona wysokość słupka wynosi 1000 mm
- 2) Maksymalna dozwolona odległość między poręczą a poprzeczką kolanową wynosi 500 mm
- 3) Maksymalna odległość między końcowym słupkiem a wolnym końcem wynosi 500 mm
- 4) Maksymalny dozwolony odstęp między słupkami wynosi 1500 mm (zgodnie z normą EN 14122-3)
- 5) Maksymalna odległość między narożnikiem zmiennym a pierwszym słupkiem wynosi 250 mm
- 6) Maksymalna odległość między ścianą a pierwszym słupkiem wynosi 500 mm
- 7) W zależności od specyfikacji metalowego dachu klienta

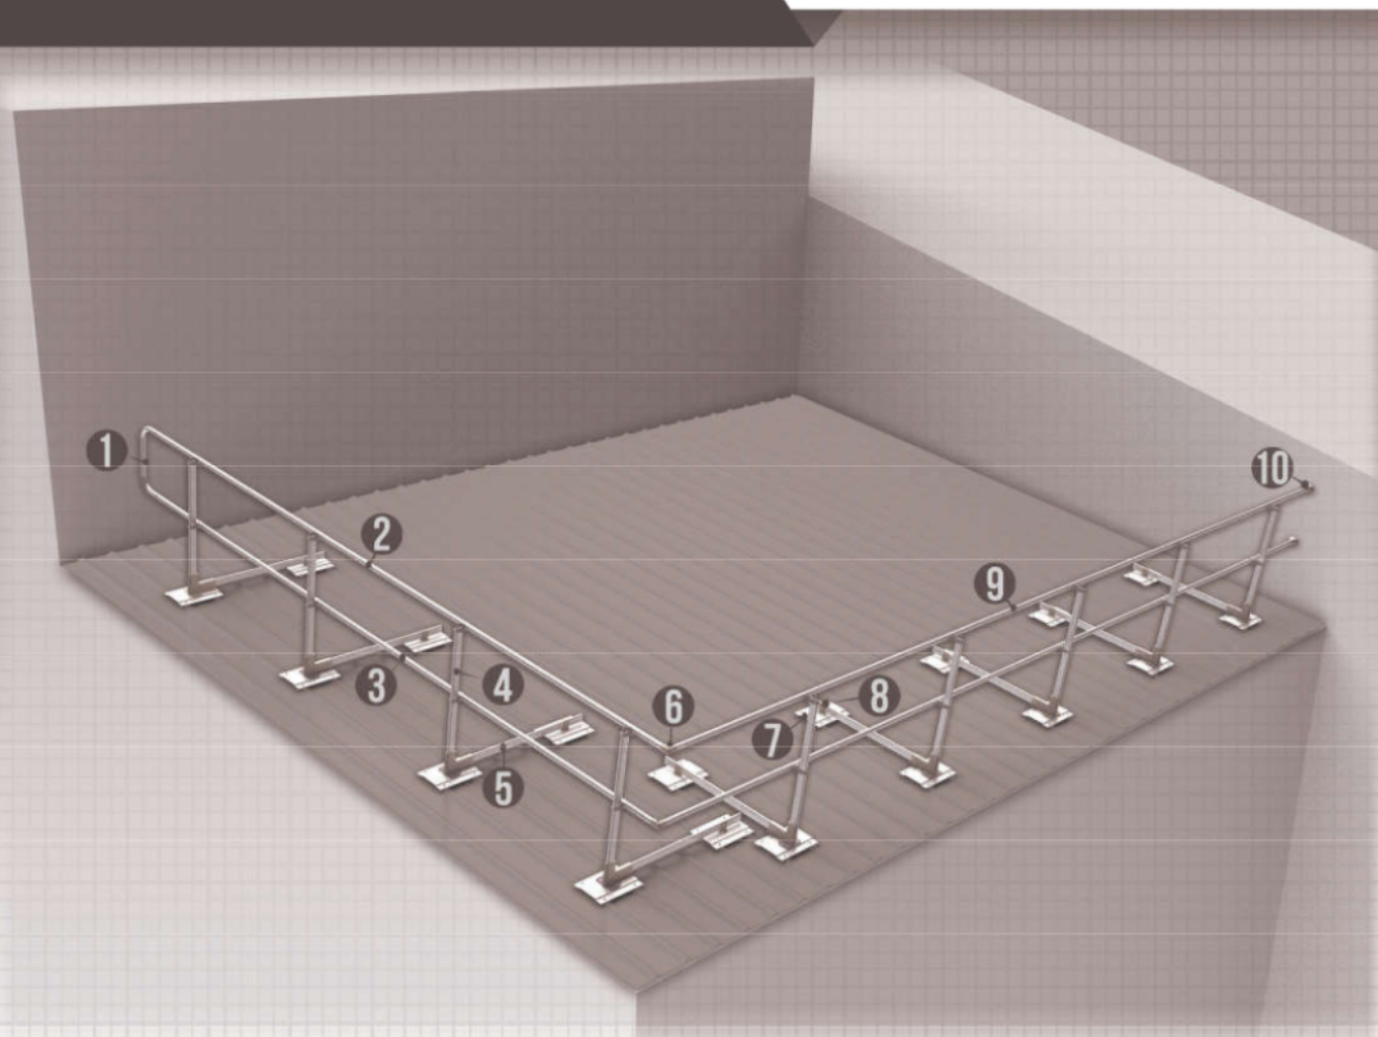

1

Zakończenie poręczy

Łącznik zakrętów

6



2

Wzmocniona górna poręcz

Uchwyt Omega

7




3

Standardowa poręcz dolna

Podstawa montażowa

8



4

Słupek

Łącznik poręczy

9



5

Rura podstawe

Gniazdo montażowe do ściany


10




Umieść wspornik typu omega na rurze bazowej, a następnie przymocuj moduł podstawy do płyty.



Umieść płytę na metalowym dachu i wywierć otwory zgodnie z warunkami danego dachu, następnie przymocuj ją za pomocą wkrętów samowiercących, nitów lub odpowiedniego zacisku

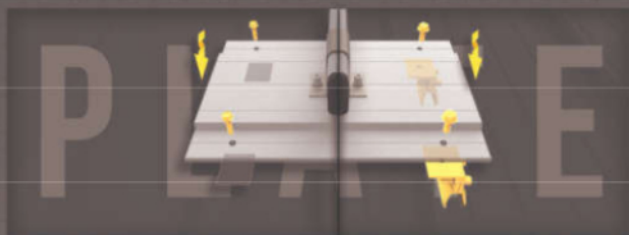

Włóż moduł słupka do podstawy, a następnie zablokuj go za pomocą śrub.

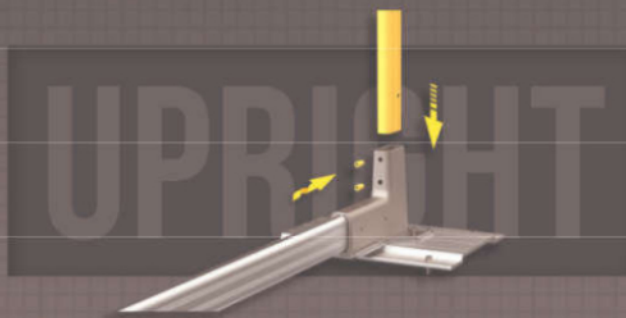


Umieść poręcz na mocowaniu rur, a następnie dokręć je śrubami.



Użyj łącznika rur, aby przedłużyć barierkę; po połączeniu rury z łącznikiem przymocuj rurę do łącznika za pomocą wkrętu




ZALECANE
ROZMIESZCZENIE

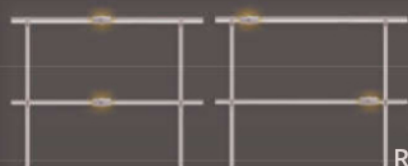


NIE ZALECANE
ROZMIESZCZENIE



Bortnica (opcjonalnie)